# TOSHIBA

防浸形

保管用

001DA51

### **Leading Innovation >>>**

# 東芝蛍光灯安定器取扱説明書

#### 防浸形安定器 対象器種 『器具内用安定器』 『屋内用安定器』 安定器末尾記号は FRH-2-40119A. B-WT-N FBC-10119A. B-WT A:50Hz専用 B:60Hz専用 FRH-2-40219A. B-WT-N FBC-20121A. B-WT を示します。 FBC-4/611A, B-WT FRH-40137A. B-WT-N FRH-40237A B-WT-N FBC-4012A. B-WT FBC-4022A. B-WT FBH-40114A. B-WT

このたびは東芝蛍光灯安定器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。 お求めの安定器を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

FBH-40214A. B-WT

お客様へ

- •この安定器の取り付け工事は、必ず電気工事店に依頼してください。
- •一般の方の工事は、法律で禁じられております。

**工事店様へ** •エ事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

■安全上の注意 商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ商品を 安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

- 安定器の二次側を器具に接続しないままで放置しないでください。 施工途中でやむ終えず二次側を結線しない場合、電線を切断したままで、一括して絶縁処理をしないで、電線を1本1本に分けて確実に絶縁処理をしてください。一括して絶縁をしますと電線切断面で放電が起こり、電線が焼損し火災の原因となります。
- 安定器の構造を変更したり、ケースを 開けたりしないでください。故障の原 因となるばかりでなく、感電、発煙、 発火等危険が生じる原因となります。
- 電線を接続する場合、ゆるみ、 抜けのないように確実に接続してください。



・振動や衝撃のある場所で使用する場合は、金属疲労や ネジの緩みによる落下を防止する対策を施してくださ い。対策を施さないで使用すると、落下による怪我の 原因となります。

・安定器の二次側には、高電圧を 発生しているものがありますの で、活線作業をしますと感電等 の原因となります。

・電線、あるいは絶縁処理部に刃物等による傷をつけないようにしてください。傷が付いた状態で使用されますと、絶縁破壊により漏電、感電、火災等の原因となります。

0



↑ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、"使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生の可能性があること"を示します。

- 使用場所には器具内用/屋内用の区分があります。使用場所に適した安定器を選択してご使用ください。間違って使用しますと絶縁低下、漏電、感電、短寿命の原因となることがあります。
- この安定器は、JIS C 8108に示す防浸形(WT)の性能を有しており、高湿度の雰囲気、雨水がかかる場所で使用することができます。しかし、水中や、常時水がかかる場所等で使用しますと、絶縁低下、漏電、感電、短寿命の原因となることがあります。
- ・安定器には接地工事が必要です。 必ずり種(第三種)接地工事を「電気 設備技術基準」に準じて施工して ください。接地工事をしないと感 電の原因となることがあります。

# ■ご使用上の注意


- ・安定器は、設置場所の 電源電圧・周波数を確 認してから、お取付け ください。
- •電源電圧の許容変動範囲は、安定器の定格電圧の±6%変動範囲でご使用ください。電源電圧が高すぎますと、ランプ・安定器の寿命が短くなります。また、低すぎますと、ランプのチラツキ、不点灯あるいは立ち消え等の不良を招きます。ランプの性能を活かすために、定格電圧でご使用ください。
- 電源周波数50Hzと60Hzがあります。電源周 波数と同じ周波数の安定器をご使用ください。間違えて使用しますと、ランプ寿命が 短くなったり故障することがあります。
- ・安定器周囲温度は、5  $\mathbb{C}$   $\sim$  4 0  $\mathbb{C}$  0  $\mathbb{C}$  の範囲でご使用ください。周囲温度が高い場合や、他の熱源から影響を受ける場合などには、安定器が短寿命となったり、内蔵している保護機能が動作したりしますので、安定器の周囲温度は4 0  $\mathbb{C}$  以下でご使用ください。また周囲温度が4 0  $\mathbb{C}$  以下でも、同様に安定器短寿命の恐れがありますので、次の事項を守ってください。
- (1) 安定器を2台以上並べて設置する場合には、相互の熱影響を受けますので10cm以上間隔をあけて通風に注意してください。
- (2) 安定器を箱の中に収納する場合には、容積を十分大きくとり、かつ換気をして安定器が過熱しないよう注意してください。
- (3) 安定器を光源の上部等に取り付ける場合には、光源の熱の影響を受けますので、熱遮断の仕切をすると共に、十分な間隔をとってください。
- (4) 狭く、周囲に空気の対流がなく熱がこもりやすい場所では、強制換気などをおこなって安定器が過熱しないようご注意ください。


# ■安定器の取り付けかた

### 取り付けかた

現在取り付けられている安定器をはずし、現在取り付けられているネジとナットを用い同一仕様で確実に取り付けてください

1. 取り付けピッチが違う場合 現在取り付けられている安 定器と形名、取り付けピッ チが異なるときは、器具本 体に安定器取り付けピッチ に合わせた取り付け用穴を あけてください。

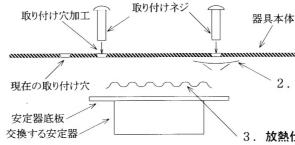




2. バネ板:安定器の取り付けネジがバネ板で 器具に固定されているものがある場合、そ のネジと穴をそのまま使用してください。

3. 放熱仕様:現在取り付けられている安定器にアル ミ放熱板等の放熱仕様が有る場合は、その仕様を 踏襲してください。


#### 2 | 器具アースについて


必ずD種(第三種)接地工事を、「電気設備技術基準」に準じて施工してくだい。

1. バネ板などで固定 された取り付けネ ジのない器具は、 現在取り付けられ ているネジとナッ トを使用して安定 器ケースを器具ア ースネジにアース すれば接地はなさ れます。

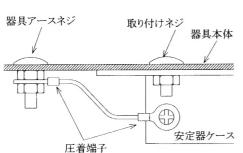

2. バネ板などで固定 された取り付けネ ジは、器具にアー スされていますの で安定器ケースを その取り付けネジ にアースすれば接 地がなされます。 固定ネジ側でア-スを取ってくださ 11

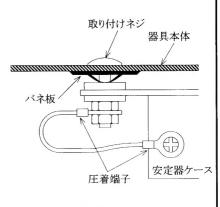



アース座金

ブッシング

安定器底板

- 3. 安定器ケースと取り付けネジとの接続にアース座金を用いているものがあります。バネ板 などで固定された取り付けネジ側に、アース座金を用いていれば接地がなされます。 アース座金については、お問い合わせください。
- 4. 安定器の取り付け穴にブッシングが装着されているものは、ブッシングの弾力性がなくな るほど締め付けないでください。

#### 保証について

- •保証期間は|商品お買い上げ日より3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- •24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

#### 修理サービスについて

・ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)にご相談ください。

販売店に修理のご相談ができない場合 東芝家電修理ご相談センター

**简** 0120-1048-41 受付時間: 365日**24**時間

携帯電話からのご利用は 2. 0570-06-4114(通話料: 有料) PHSなどからのご利用は 0173-38-3168(通話料:有料)

お買い物・お取り扱いのご相談 東芝家電ご相談センター

**66.** 0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00 携帯電話・PHSなどからのご利用は 03-3426-1048(通話料: 有料) FAXでのご利用は 03-3425-2101(通話料:有料)

- 「東芝家電修理ご相談センター」は東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。 お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社 施設・屋外事業部 〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13(南品川JNビル) FAX(03)5463-8768

001DA51